


## COM28システム接続例

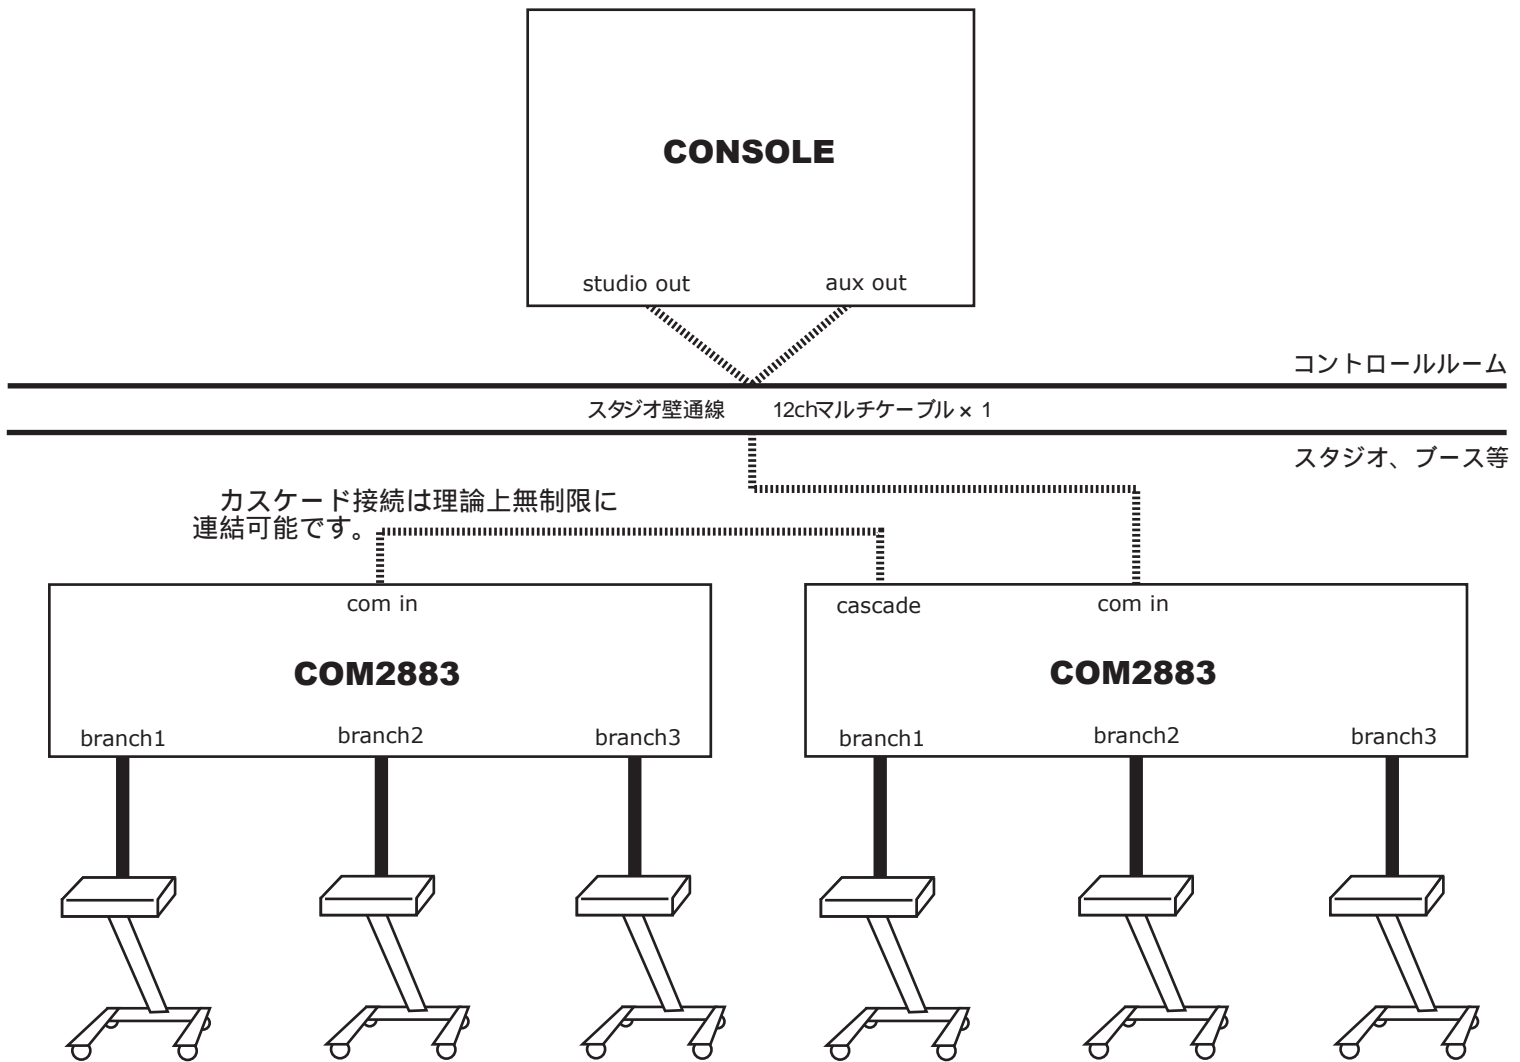

これらはCOM2883(ドライヴステーション)のみのシステムです。トークバック及びバックトーク機能やSLS出力は、CRモードを設定することにより使用できなくする事ができます。

## COM28システム接続例

