

SSL G SERIES MODULE HA & EQ

SLGKDO 1

MANUAL

SER. NO. Q004

con:is:is

この度は、「**SLGKD01**」をお買い上げいただきましてありがとうございました。

SLGKD01は、SSL G Series モジュールのHAとEQ部をラックマウントした製品です。



製品をより安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

内容物 - ご使用前に内容物をご確認ください -

- ・SLGKD01本体
- ・ACケーブル
- ・ゴム足
- ・製品マニュアル 及び 保証書 (本書)


万が一、内容物に欠品がある場合は弊社までご連絡ください。

—— 製品マニュアル目次 ——

- | | | |
|------|-----------|---------|
| 1ページ |はじめに | ・内容物の確認 |
| 2ページ |機能説明 | フロントパネル |
| 3ページ |機能説明 | フロントパネル |
| 4ページ |機能説明 | リアパネル |
| 5ページ |保証書 | |

機能説明

フロントパネル

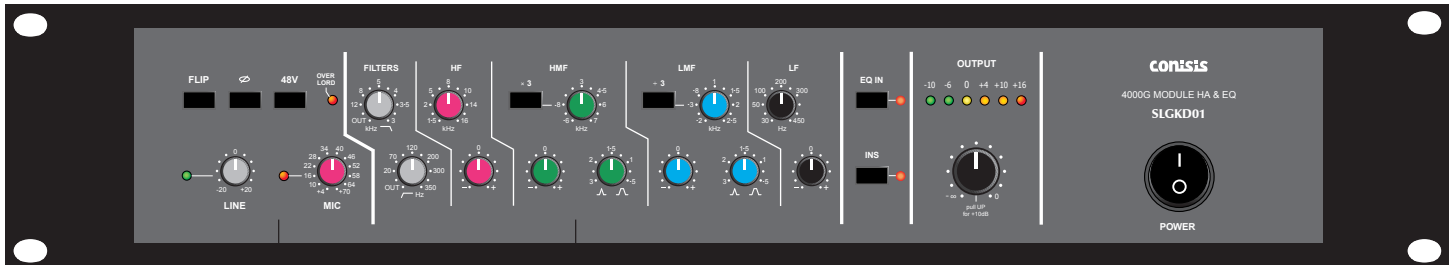

INPUT SECTION

フリップ スイッチ・・・マイク入力とライン入力の切り替えスイッチです。
 フェイズ スイッチ・・・押すと入力信号の位相が反転します。(マイク / ライン入力両方に有効)
 ファンタム スイッチ・・・押すとマイク入力端子に+48Vが供給されます。コンデンサーマイクを接続する場合のみ押して下さい。
 オーバーロードランプ・・・入力信号とゲイントリムの合計が+20dBuを超えると点灯します。点灯しないレベルでお使い下さい。
 ライン トリム・・・ライン入力のゲイントリムです。入力信号に対して、-20dB ~ +20dB可変します。
 マイク トリム・・・マイク入力のゲイントリムです。入力信号に対して、+4dB ~ +70dB可変します。

EQ SECTION

FILTERS

ハイカットフィルター・・・3 ~ 12kHz。設定した周波数より上の周波数をカットします。
 ローカットフィルター・・・350 ~ 20Hz。設定した周波数より下の周波数をカットします。

HF (HI FREQUENCY) SECTION

周波数 トリム・・・1.5kHz ~ 16kHzの間でブーストもしくはカットさせたい周波数を選択します。
 +, - トリム・・・周波数トリムで選択した周波数をブーストもしくはカットします。センタークリックの位置で±0dBです。

HMF (HI-MID FREQUENCY) SECTION


周波数 × 3 スイッチ・・・周波数トリムで選択した周波数の3倍の周波数がEQポイントになります。
 周波数 トリム・・・600Hz ~ 7kHzの間でブーストもしくはカットさせたい周波数を選択します。
 +, - トリム・・・周波数トリムで選択した周波数をブーストもしくはカットします。センタークリックの位置で±0dBです。
 Q トリム・・・このセクションのQカーブを設定します。Q=0.5 ~ 3の範囲で可変します。

LMF (LOW-MID FREQUENCY) SECTION

周波数 ÷ 3 スイッチ・・・周波数トリムで選択した周波数の1/3倍の周波数がEQポイントになります。
 周波数 トリム・・・200Hz ~ 2.5kHzの間でブーストもしくはカットさせたい周波数を選択します。
 +, - トリム・・・周波数トリムで選択した周波数をブーストもしくはカットします。センタークリックの位置で±0dBです。
 Q トリム・・・このセクションのQカーブを設定します。Q=0.5 ~ 3の範囲で可変します。

LF (LOW FREQUENCY) SECTION

周波数 トリム・・・30Hz ~ 450Hzの間でブーストもしくはカットさせたい周波数を選択します。
 +, - トリム・・・周波数トリムで選択した周波数をブーストもしくはカットします。センタークリックの位置で±0dBです。

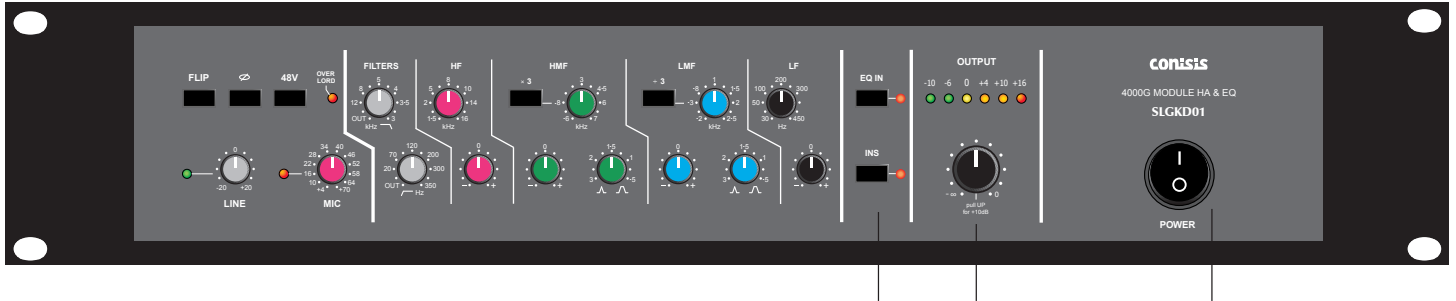機能説明**フロントパネル****EQ IN & INSERT SECTION**

EQ IN スイッチ・・・EQのON/OFFを行います。スイッチを押すとEQがONになります。

スイッチを押さなければ、EQをバイパスします。

インサートスイッチ・・・押すとリアパネルのINSERT SEND/RETURNコネクタに接続した機器を割り込ませる事が出来ます。
尚、インサートの信号はINPUT SECTION後、EQ SECTION前に割り込みます。

OUTPUT SECTION

レベルメーター・・・6セグメントLEDメーターです。0dB (+4dBu=1.23V RMS)を基準に、-10dB ~ +16dBの
アウトプットレベルを確認する事ができます。


アウトプットボリューム・・・-∞ ~ 0dBのアウトプット・ボリュームです。

POWER SWITCH

電源のON/OFFを行います。

機能説明

リアパネル

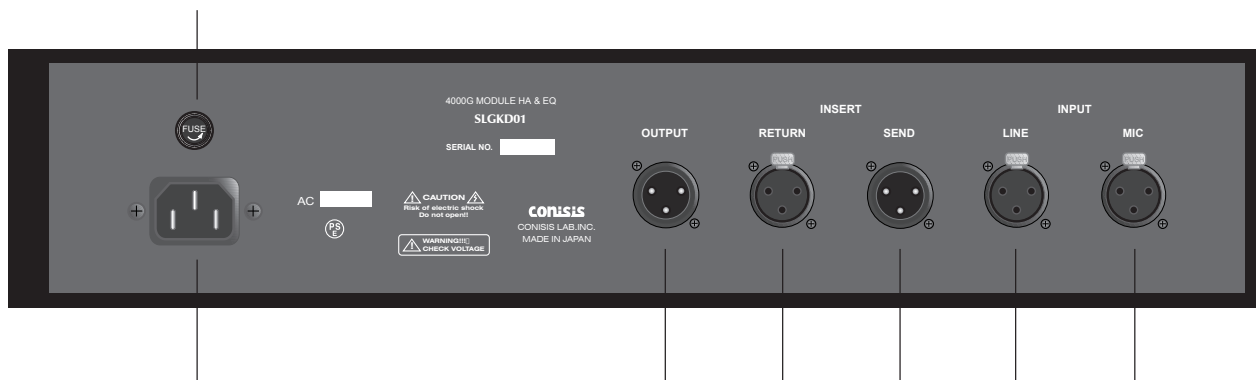

MIC INPUT CONNECTOR

バランス (2-HOT、3-COLD、1-GND) マイク入力端子です。

LINE INPUT CONNECTOR

バランス (2-HOT、3-COLD、1-GND) ライン入力端子です。

INSERT SEND CONNECTOR

バランス (2-HOT、3-COLD、1-GND) ライン出力端子です。
コンプレッサー等のライン信号機器のインプットと接続して下さい。

INSERT RETURN CONNECTOR

バランス (2-HOT、3-COLD、1-GND) ライン入力端子です。
コンプレッサー等のライン信号機器のアウトプットと接続して下さい。

OUTPUT CONNECTOR

バランス (2-HOT、3-COLD、1-GND) で出力されます。

FUSE FOLDER

交流電源の管入りミゼットフューズで、0.8A/100Vのものを使用します。

AC INLET

付属ACケーブルの接続端子です。AC100Vでの使用が可能です。
使用範囲外の電圧でのご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。