

GIZMO 0215

DA CONVERTER & AUDIO PRE-MAIN AMP.

デスクトップ・オーディオ プリメインアンプ

I am not only a Japanese-born USB musician, but also a orator.
I present you a lovely and pleasant sound from your PC.
Digital-analog converter and integrated amplifier.

安全上の注意 本製品を安全に使用する為に、ご使用前に必ずお読み下さい。


表示について

- | | |
|--|---|
|  警告 人が死亡または重傷を負う可能性があります。 |  注意 人が負傷または物的損害を負う可能性があります。 |
|   この内容の行為を禁止します。 |  必ず守らなければいけない事項です。 |
| 禁止 分解禁止 | |

- | | |
|---|--|
|  警告 | |
|  60 以上の高温な場所に保管しない。
火災や発火の危険性 |  落としたり衝撃を与えない。
火災や故障の危険性 |
|  分解や改造をしない。
火災や感電の危険性 |  煙が出たり、異臭や異音が出た場合は、
接続されているケーブル類を全て外して
弊社へ連絡する。 |
| 禁止 分解禁止 | 禁止 |

- | | |
|---|--|
|  注意 | |
|  湿気やほこりの多い場所、直射日光が
あたる場所での使用や保管は避ける。
火災や発火の危険性 |  使用する際は、当製品の出力音量を最小
から徐々に上げて適正に調整して下さい。
また大音量で長時間聴かないで下さい。
聴力への悪影響 |
| 禁止 | 禁止 |

フロントパネル

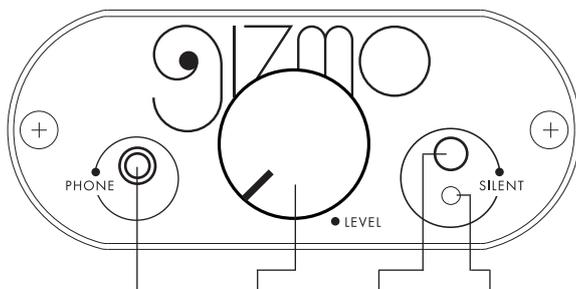

ヘッドフォン端子 (3.5mmステレオミニジャック)

ヘッドフォン、もしくはイヤフォンを接続して下さい。
接続する際は、ボリュームを最小にして下さい。

ボリューム

スピーカー、ヘッドフォンの音量を調整します。


スピーカー消音

このスイッチを押すと、スピーカーの音をOFFにする事ができます。
ヘッドフォンの音はOFFになりません。
もう一度押すと、スピーカーの音がONになります。

スピーカー消音 LED

スピーカー音がOFFで赤、ONで青く点灯します。

リアパネル

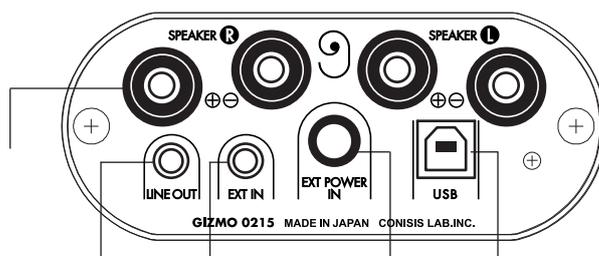

スピーカー接続端子

スピーカーを接続して下さい。(L、R)
アンプが内蔵されていないオーディオ用スピーカーを接続して下さい。赤の端子が+、黒の端子が-です。
接続する際は、ボリュームを最小にして下さい。

ラインアウト (3.5mmステレオミニジャック)

ラジカセやミニコンポなど、外部のオーディオ機器に出力する場合、この端子から接続して下さい。

外部音源入力 (3.5mmステレオミニジャック)

iPodや携帯電話などのミュージックプレーヤーを接続します。接続した場合、USBよりもこちらの入力優先されます。

外部電源入力

別売のACアダプタもしくは同規格のACアダプタを接続します。
より高音質を望む場合、PCからのUSBバスパワーではなく、この端子から電源をとって下さい。

5V、0.5A以上、のACアダプタを使用して下さい。

⚠ 注意 上記の規格ではないアダプタを接続すると故障する恐れがあります。

USB端子 (Bタイプ)

PCのUSB端子と接続して下さい。
USBバスパワーで動作しますが、無電源USBハブを使用している場合など、USBポートの電源が不安定な状態では正常に動作しない場合があります。



注意

下記の手順で行わないと、機器が故障する可能性があります。

接続手順：ボリュームを最小にして、全てのケーブルを接続してから、PCの電源を入れて下さい。

取外手順：ボリュームを最小にして、PCの電源を落としてから、接続されているケーブルを外して下さい。

初めてPCと接続する時の設定方法

Windows XPでの設定方法（その他のOSにつきましては弊社ホームページをご覧ください。）


PCのUSBポートに接続すると、PCが当製品を自動的に認識します。

- ①「スタート」メニュー→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」→「オーディオ」を開きます。
- ②『規定のデバイス』が「USB Audio DAC」となっていればOKです。
- ③「音量」を開きます。
- ④『デバイスの音量』を調整します。基本的に値を最大にして、当製品のボリュームで音量を調整して下さい。
- ⑤『適用』をクリックします。
- ⑥「Windows Media Player」などのミュージックプレイヤー・ソフトを立ち上げます。

必ず設定後にWindows Media Playerなどのミュージックプレイヤー・ソフトを立ち上げて下さい。
ミュージックプレイヤー・ソフトを立ち上げてから設定をすると正しく動作しない場合があります。



接続図

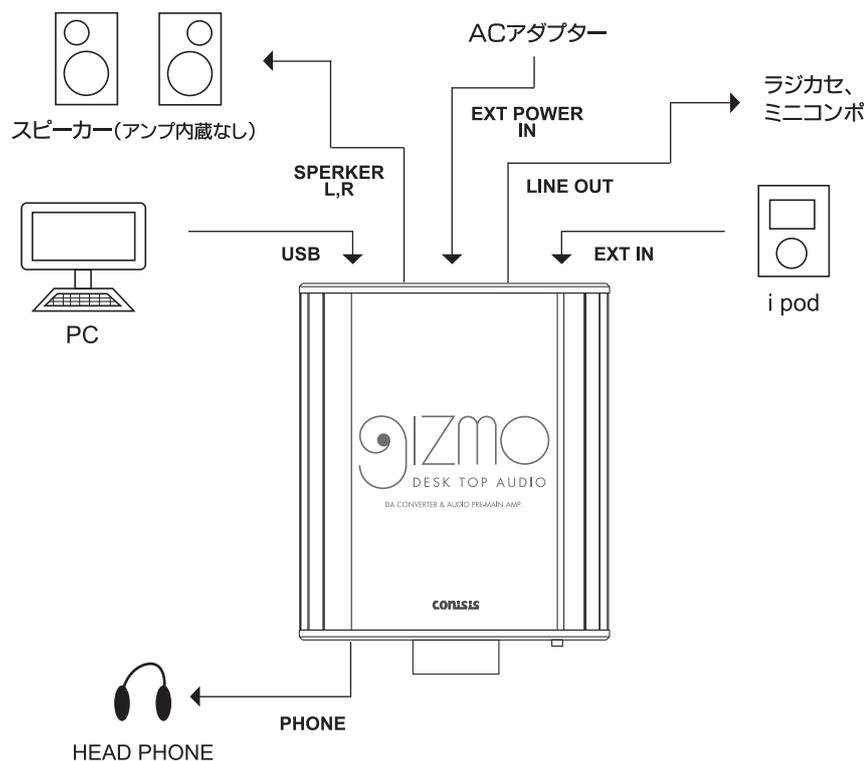

製品仕様

アンプ出力	10W+10W (瞬間最大出力)
アンプ方式	アナログ DCアンプ
周波数特性	10Hz~50kHz
最大消費電力	2.5W
電源	USBバスパワー、ACアダプター (5V、0.5A以上 )
オーディオ入力	USB B タイプ - 4pin (デジタル)
対応OS	Windows 2000 以降、Macintosh OS9.1 以降
DAコンバーター	48kHz/16bit
寸法	幅95mm × 奥行142mm × 高さ45mm
重量	0.3kg
付属品	USBケーブル (1m)、マニュアル(保証書付)

保証書

本機が出荷日より1年内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。
その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)
異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー(SER.NO.)と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

MODEL	GIZMO 0215
SERIAL.No	
出荷年月日	年 月 日
販売店名	