

MES05

MULTI. CURVE PHONO EQUALIZER

MANUAL

SER. NO. _____

CONSIS

この度は、「MES05」をお買い上げいただきましてありがとうございました。

CONISIS MULTI.CURVE PHONO EQUALIZER MES05はフォノアンプ部MES05と専用電源からの構成になっています。
MES05は全ての回路からICを排除したオールディスクリート・クラスA設計により、ICによって構成されたアンプでは再現できないディティール及び質感を再現しています。



製品をより安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

内容物 -ご使用前に内容物をご確認ください-

- ・ MES05(本体)
- ・ 専用電源
- ・ ACケーブル × 1本
- ・ DCケーブル × 1本
- ・ 製品マニュアル 及び 保証書(本書)

万が一、内容物に欠品がある場合は弊社までご連絡ください。

— 製品マニュアル目次 —

- 1ページ…… はじめに・内容物の確認
- 2ページ…… ご使用にあたっての注意事項
- 3ページ…… 本体機能説明
- 4ページ…… 本体機能説明
- 5ページ…… 付属電源機能説明
- 6ページ…… 保証書



ご注意

放熱、設置について

本機は長時間使用すると熱くなる場合がありますので放熱の妨げになるような設置はしないで下さい。特に他の機器を直接重ねて設置したり、通気の悪い場所への設置は避け、必ず周囲に空間をもたせるよう心がけて下さい。

システム保護について

御使用のシステムに電源を投入する際は、必ず本機、プリアンプ、パワーアンプの順に電源を投入するよう心がけて下さい。
また御使用後はこの逆の順番でお切りください。
入出力の切り替え時は極力プリアンプ及びパワーアンプ側のボリュームを抑え、スピーカーの負担軽減につとめて下さい。



ACコンセントへの接続について

本機はディスクリート電源の採用により、電源電圧の変動を吸収し動作します。しかし不必要に電圧を上げるような行為は回路を破壊するばかりか、非常に危険ですので絶対におやめ下さい。
必ずAC100Vでお使い下さい。

※ACプラグはコンセントに直接差し込んでお使い下さい。二股タップなど同所に沢山の機器等を接続すると、御家庭のブレーカーが働く可能性が有りますのでご注意下さい。尚、長期間ご使用ならない時は安全の為、必ずACプラグをコンセントから抜いて下さい。

お手入れについて


本機が汚れた場合、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で優しく拭いて下さい。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。

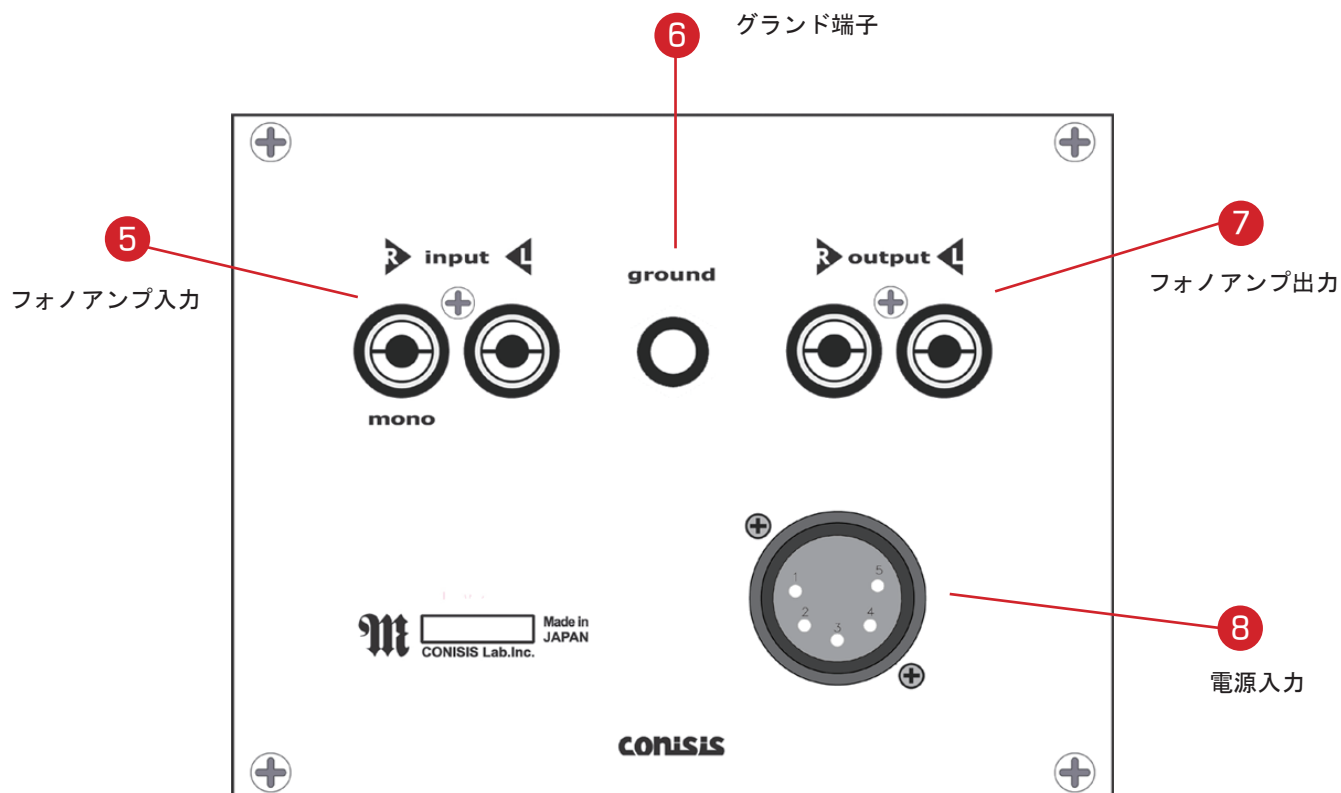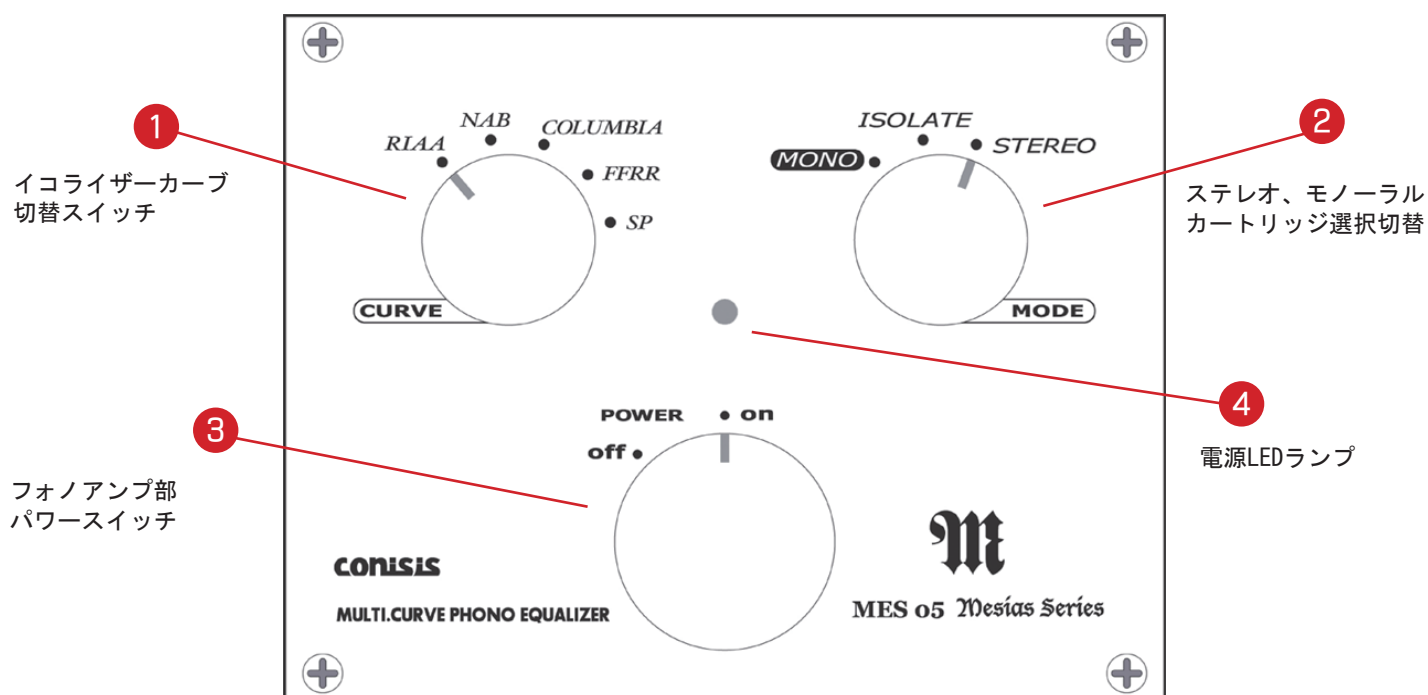

MES05はマルチカーブ搭載のディスクリットフォノアンプです。1954年RIAAカーブに統一される以前に製造されたモノラルレコードを適切なカーブで再生できます。
再生できるカーブはRIAA, NAB, COLUMBIA、FFRR (DECCA)、SPです。
勿論、RIAAカーブのステレオ再生も可能です。

ボリューム機能が付いてませんので、お持ちのプリアンプのAUX等におつなぎご使用下さい。
MCカートリッジをお使いの場合は適切な昇圧トランス又はヘッドアンプをお使い下さい。
*ステレオレコードは必ずステレオカートリッジ、モノラルレコードは必ずモノラルカートリッジをご使用下さい。

- ①レコード再生の為のイコライザーカーブ切替スイッチです。
ステレオ再生できるのはRIAAのみです。
ステレオ再生時にRIAA以外で使用しますとLchはRIAA、Rchは他のカーブで再生され左右から違う音質がでます。
モノラル再生はRIAAを含む全てのモードで使用できます。
- ②ステレオとモノの切替ですが、カートリッジに対応する為のもので通常のステレオとモノの切替とは違います。
ステレオカートリッジをMONOモードで聴くとRchの音しか聞こえません。
ISOLATEはカートリッジ交換の時に使います。
- ③フォノアンプの電源スイッチです。
- ④フォノアンプに電源が供給されてる時にLEDが点灯します。
- ⑤ターンテーブルからのフォノケーブルつなぎます。
*モノラルカートリッジがユニバーサルタイプのステレオタイプのシェルにパラでつながれてる場合は通常の接続でお使い下さい。
*モノラルカートリッジからの出力ケーブルが1本の場合は、
⑤のmono (R) におつなぎ下さい。間違えて (L) 側につなぎますと
②のMONOモードでは音が出ませんし、ステレオモードで
①のカーブセレクトを変えても全てRIAAカーブで再生します。
*②のMONOモードは通常のステレオソースをモノラルにする機構とは違いますのでご注意下さい。
- ⑥フォノケーブルのアース線をおつなぎ下さい。
- ⑦今お使いのプリアンプのAUX等に接続して下さい。
MES05はフォノアンプですのでプリアンプのフォノ入力にはおつなぎにならぬようにお願いします。
- ⑧MES05を駆動する為の電源コネクタですので付属の専用ケーブルをおつなぎ下さい。

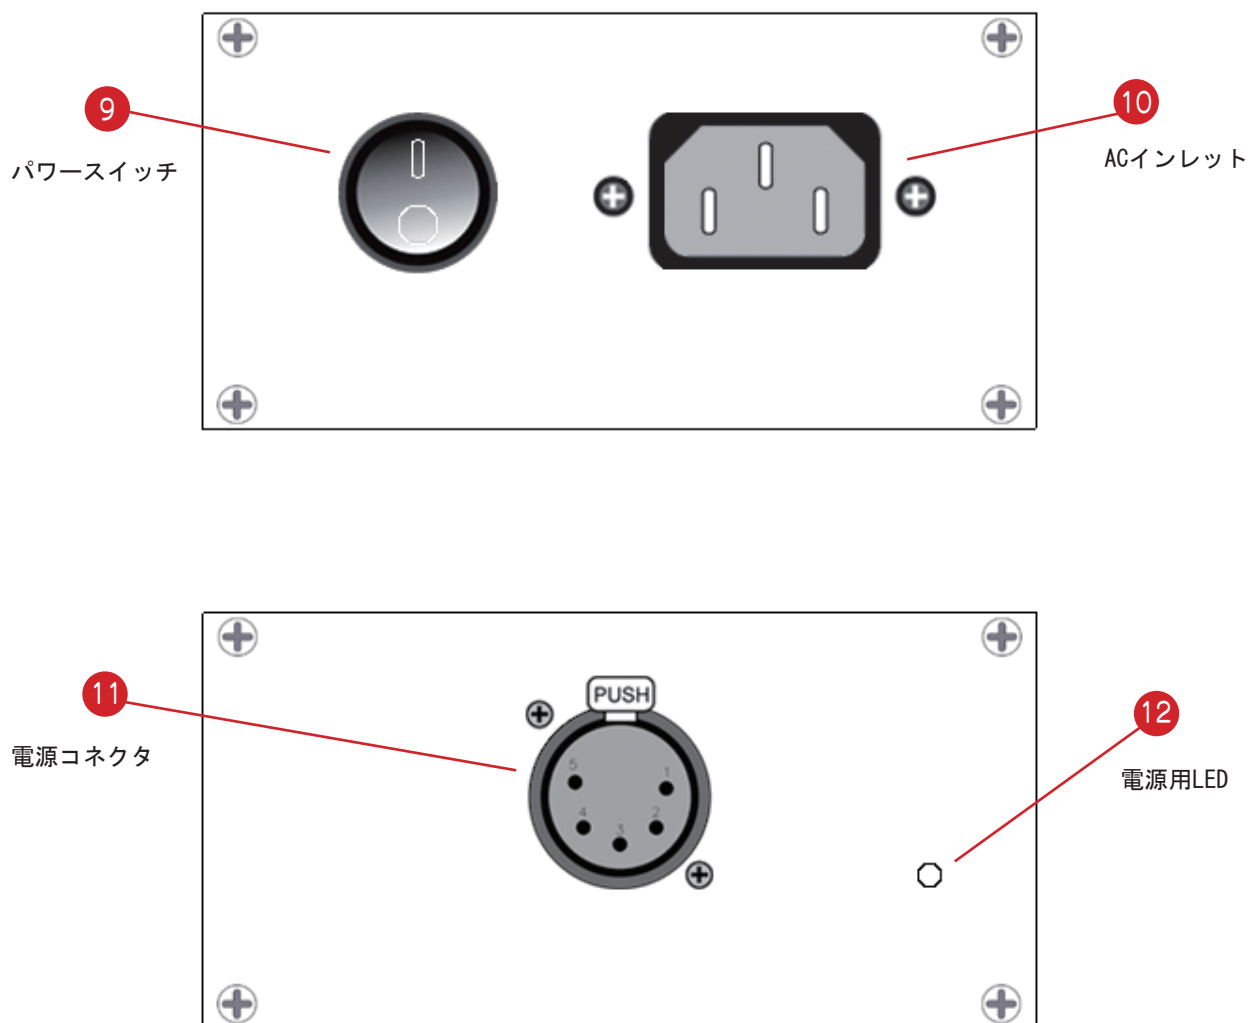

⑨MES05専用電源の電源スイッチでMES05含めて全ての電源をオンオフできます。
このスイッチはオフにしても⑫のLEDは少しの間点灯してます。

⑩ACインレットは付属のACケーブルをおつなぎ下さい。
このMES05用電源はAC100V専用ですのでそれ以外の電圧ではご使用しますと
故障の原因になりますのでご注意ください。

⑪MES05本体へ電源を供給する為のコネクタで、付属の専用ケーブルを
おつなぎ下さい。

⑫電源が入ってる時に点灯するLEDです。
このLEDが点灯してる時は故障の原因になりますのでMES05本体との専用ケーブルの
抜き差しはしないようにお願いします。

仕様

入力	ステレオ及びモノーラル
出力	ステレオ及びデュアルモノーラル
最大入力	110mV@1KHz
最大出力	10V@1KHz
ゲイン	50dB
入力出力端子	RCAピン
入力インピーダンス	47kΩ(アンバランス)
出力インピーダンス	10kΩ(アンバランス)
周波数特性	10Hz～100kHz
外形寸法(突起物を除く)	本体112W×90H×200D、電源112W×55H×120D
本体及び専用電源重量	2.3kg(ケーブル含まず)
電源	AC100V 50/60Hz
付属品	取扱説明書、保証書、専用電源、ACケーブル、DCケーブル

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。

MODEL	MES05
SERIAL No.	
出荷年月日	2014年 11月 07日
販売店名	

2014. 09. 01