

MES05(Black)

High gain type
MULTI. CURVE PHONO EQUALIZER

MANUAL

SER.NO.

CONSIS

この度は、「MES05」をお買い上げいただきましてありがとうございました。

CONISIS MULTI.CURVE PHONO EQUALIZER MES05はフォノアンプ部MES05と専用電源からの構成になっています。
MES05は全ての回路からICを排除したオールディスクリート・クラスA設計により、ICによって構成されたアンプでは再現できないディテール及び質感を再現しています。



製品をより安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

内容物 -ご使用前に内容物をご確認ください-

- ・ MES05(Black)(本体)
- ・ 専用電源
- ・ ACケーブル × 1本
- ・ DCケーブル × 1本
- ・ 製品マニュアル 及び 保証書(本書)

万が一、内容物に欠品がある場合は弊社までご連絡ください。

— 製品マニュアル目次 —

- 1ページ…… はじめに・内容物の確認
- 2ページ…… ご使用にあたっての注意事項
- 3ページ…… 本体機能説明
- 4ページ…… 本体機能説明
- 5ページ…… 付属電源機能説明
- 6ページ…… 保証書



ご注意

放熱、設置について

本機は長時間使用すると熱くなる場合がありますので放熱の妨げになるような設置はしないで下さい。特に他の機器を直接重ねて設置したり、通気の悪い場所への設置は避け、必ず周囲に空間をもたせるよう心がけて下さい。

システム保護について

御使用のシステムに電源を投入する際は、必ず本機、プリアンプ、パワーアンプの順に電源を投入するよう心がけて下さい。

また御使用後はこの逆の順番でお切りください。

入出力の切り替え時は極力プリアンプ及びパワーアンプ側のボリュームを抑え、スピーカーの負担軽減につとめて下さい。

ACコンセントへの接続について



本機はディスクリート電源の採用により、電源電圧の変動を吸収し動作します。しかし不必要に電圧を上げるような行為は回路を破壊するばかりか、非常に危険ですので絶対におやめ下さい。

必ずAC100Vでお使い下さい。

※ACプラグはコンセントに直接差し込んでお使い下さい。二股タップなど同所に沢山の機器等を接続すると、御家庭のブレーカーが働く可能性が有りますのでご注意下さい。尚、長期間ご使用ならない時は安全の為、必ずACプラグをコンセントから抜いて下さい。

お手入れについて

本機が汚れた場合、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で優しく拭いて下さい。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。

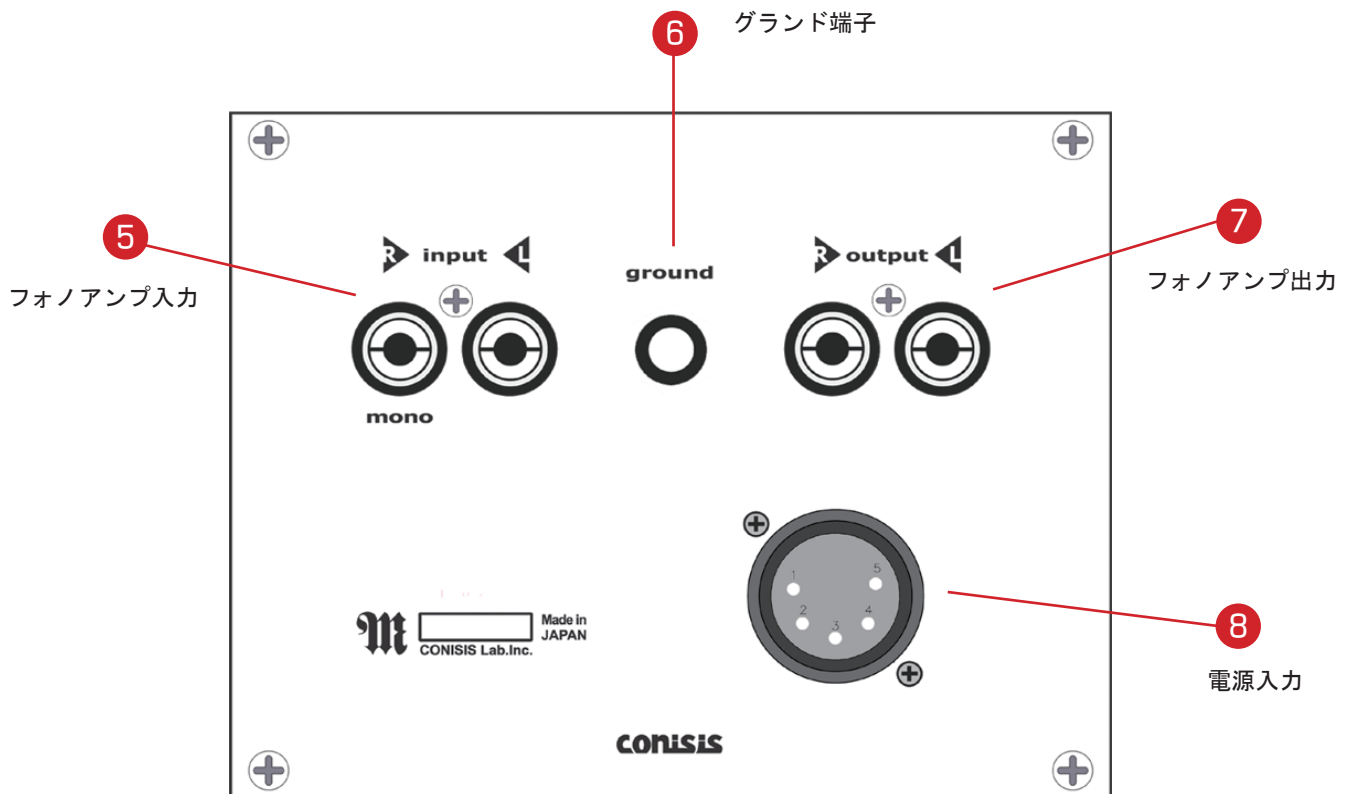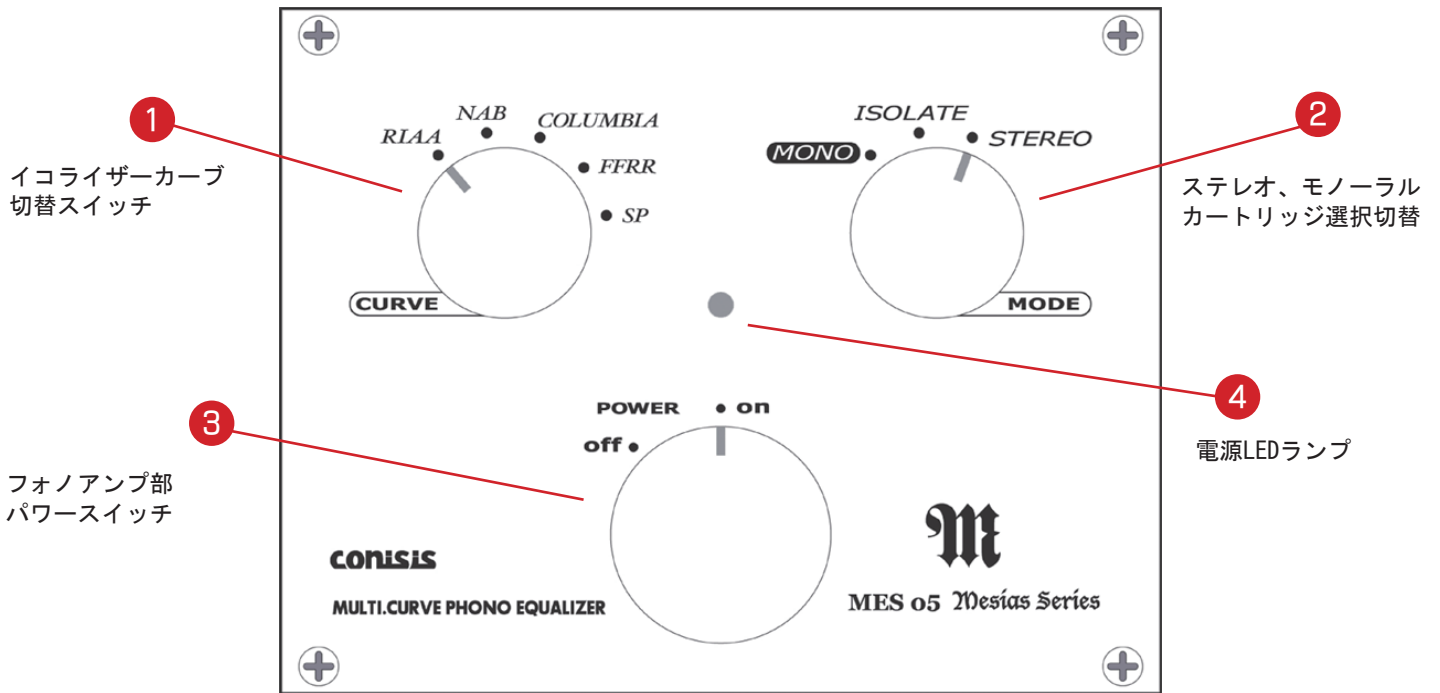

MES05 (Black)はマルチカーブ搭載のディスクリットフォノアンプでMCカートリッジ専用のハイゲインタイプになってます。1954年RIAAカーブに統一される以前に製造されたモノラルレコードを適切なカーブで再生できます。再生できるカーブはRIAA, NAB, COLUMBIA、FFRR (DECCA)、SPです。

MES05はRIAAカーブのステレオ再生も可能です。

ボリューム機能は付いてませんので、お手持ちのプリアンプのAUX入力等に接続し使用下さい。

ステレオレコードは必ずステレオカートリッジ、モノラルレコードは必ずモノラルカートリッジをご使用下さい。

- ①レコード再生の為にイコライザーカーブ切替スイッチです。ステレオ再生できるのはRIAAのみです。
*ステレオ再生時にRIAA以外で使用しますとLchはRIAA、Rchは他のカーブで再生され左右から違う音質がでますので御注意下さい。

モノラル再生はRIAAを含む全てのモードで使用できます。

- ②ステレオとモノの切替はカートリッジに対応する為のもので、通常ステレオとモノの切替とは違います。ステレオカートリッジをMONOモードで聴くとRchの音しか聞こえません。ISOLATEはカートリッジ交換の時に使います。ISOLATEポジションへの出入り時にノイズが出る場合がありますので、お使いのプリアンプ等のボリュームは絞ってから切り替えて下さい。

- ③フォノアンプの電源スイッチです。


- ④フォノアンプに電源が供給されてる時にLEDが点灯します。

- ⑤ターンテーブルからのフォノケーブルつなぎます。
*モノラルカートリッジがユニバーサルタイプのステレオタイプのシェルに平行接続の場合は通常の接続でお使い下さい。
*モノラルカートリッジからの出力ケーブルが1本の場合は、⑤のmono (R)におつなぎ下さい。間違えて(L)側につなぎますと②のMONOモードでは音が出ませんし、ステレオモードで①のカーブセレクタを変えても全てRIAAカーブで再生します。
*②のMONOモードは通常のステレオソースをモノラルにする機構とは違いますのでご注意下さい。

- ⑥フォノケーブルのアース線を接続して下さい。

- ⑦今お使いのプリアンプのAUX入力等に接続して下さい。
MES05はフォノアンプですのでプリアンプのフォノ入力には接続しないで下さい。

- ⑧MES05を駆動する為の電源コネクタですので付属の専用ケーブルを接続して下さい。

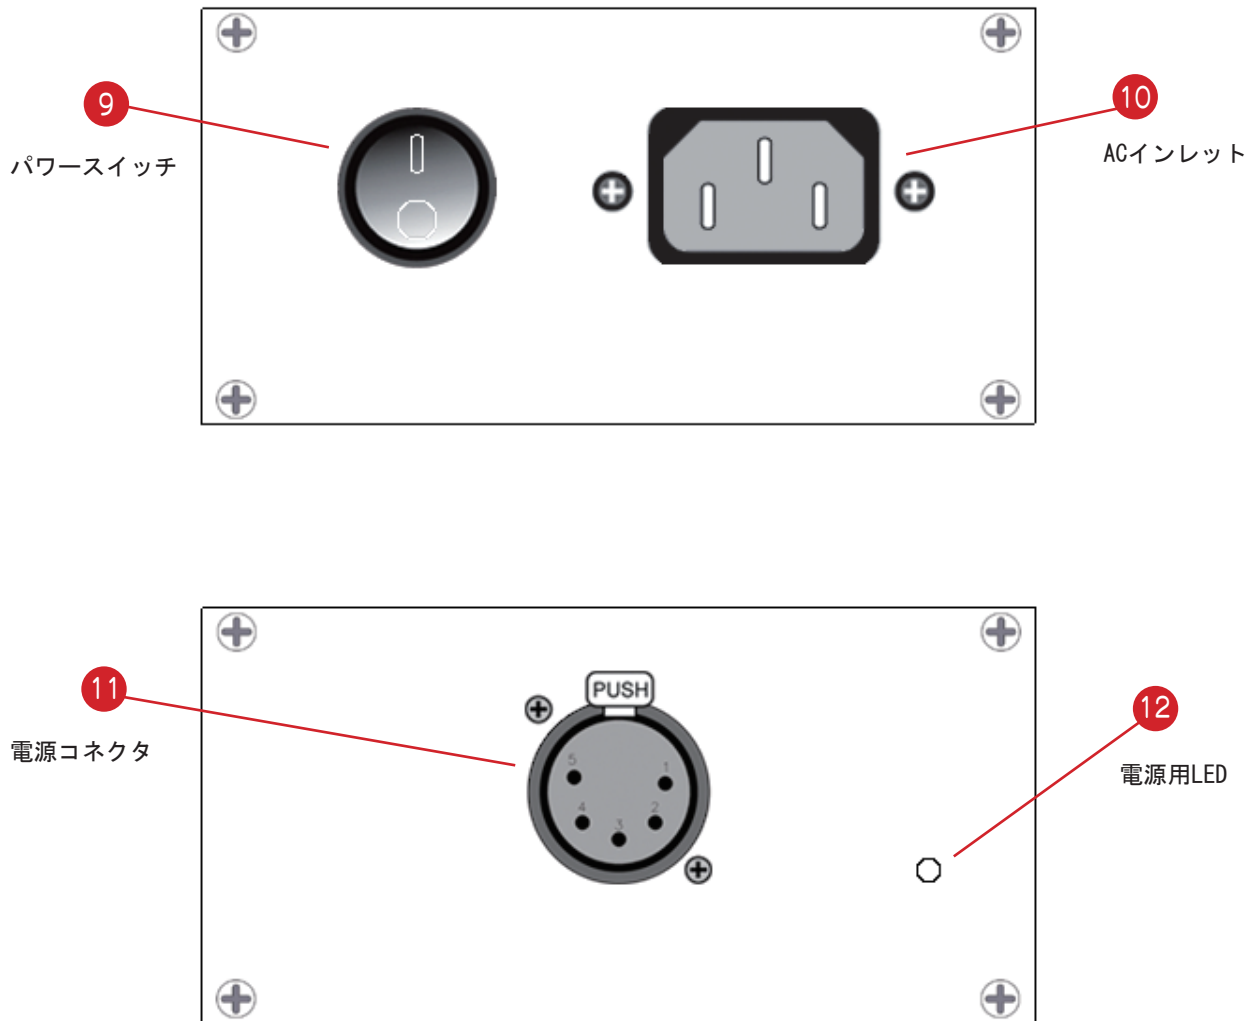

⑨MES05専用電源の電源スイッチです。

MES05含めて全ての電源をオンオフできます。

スイッチはオフにしても⑫のLEDは少しの間点灯してます。

⑩ACインレットは付属のACケーブルを接続して下さい。

* MES05用電源はAC100V専用ですのでそれ以外の電圧ではご使用しますと故障の原因になりますので御注意下さい。

⑪MES05へ電源を供給する為のコネクタで、付属の専用ケーブルを接続して下さい。

⑫電源が入ってる時に点灯するLEDです。

このLEDが点灯してる時は故障の原因になりますのでMES05専用ケーブルの抜き差ししないで下さい。

仕様

入力	ステレオ及びモノーラル
出力	ステレオ及びデュアルモノーラル
最大出力	10V(10kΩ時)
アンプ方式	アナログディスクリートDCアンプ
入力出力端子	RCAピン
入力インピーダンス	10kΩ(アンバランス)
出力インピーダンス	47Ω以上(アンバランス)
周波数特性	10Hz~100kHz
外形寸法(突起物を除く)本体	112mmW×90mmH×200mmD
外形寸法(突起物を除く)電源	112mmW×55mmH×120mmD
本体及び専用電源重量	2.3kg(ケーブル含まず)
電源	AC100V 50/60Hz
仕上げ	アルマイト ブラック
付属品	取扱説明書、保証書、専用電源、ACケーブル、DCケーブル

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。

MODEL	MES05(Black)
SERIAL No.	
出荷年月日	年 月 日
販売店名	

2014. 09. 01