


機能説明

フロントパネル

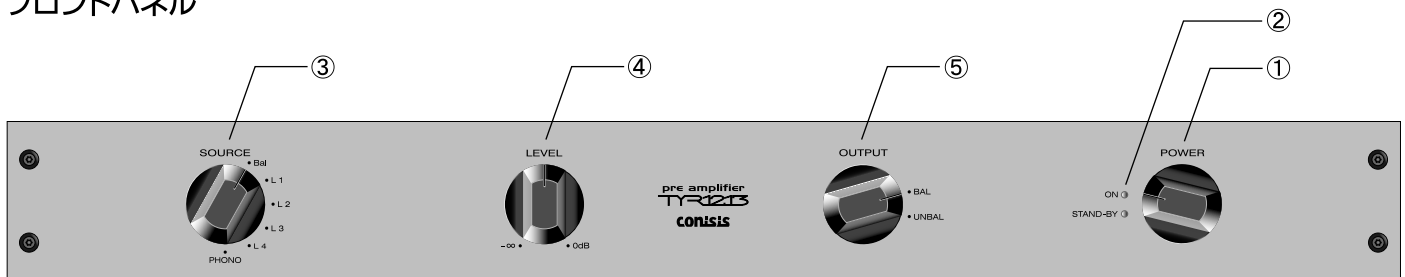


- ① パワー スイッチ
電源スイッチです。
待機状態では「STAND-BY」、御使用になる時は「ON」側にひねって下さい。
- ② パワー インジケーター
動作表示灯です。
「STAND-BY」時は黄LEDが点灯、「ON」時は赤LEDが点灯します。
- ③ インプットソース セレクト
最大5系統のステレオ入力とPHONO入力が選択可能です。
- ④ モニターレベル ボリューム
本機の出力をコントロールする連続可変ステレオ ボリュームです。
- ⑤ アウトプット セレクト
出力を「バランス」または「アンバランス」に切り替える事ができます。

⚠ 切り替え作業は、必ずパワーアンプのアッテネーターを絞ってから行って下さい。

機能説明

リアパネル

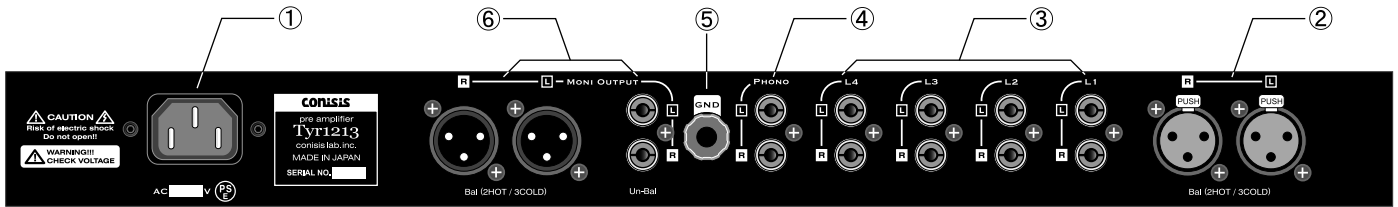

① AC インレット

付属ACケーブルの接続ソケットです。
AC100Vで使用してください。

⚠ 使用範囲外の電圧でのご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。

② バランス インputコネクタ

バランス入力はXLR32タイプメス(NEUTRIK社)のキャノンコネクタを標準装備しています。
ピン配列は1番GND、2番HOT、3番COLDです。

③ L1～L4 インputジャック

ライン入力1～4のアンバランスRCAタイプ ピンジャックです。
バランス、L1～L4、PHONO入力ともフロントのソース セレクトで切り替えられます。

④ PHONO インputジャック

ターンテーブルを入力する為のフォノ専用入力ジャックです。

⑤ GND(グラウンド) 端子

フォノモーター等のグラウンドを本機のグラウンドに接地したい場合に使用する端子です。

⑥ バランス/アンバランス アutputコネクタ

本機の出力で、パワーアンプ等と接続します。
アンバランス出力はRCAタイプ ピンジャック。
バランス出力はXLR32タイプ(キャノン オス)のコネクタを標準装備しています。
ピン配列は1番GND、2番HOT、3番COLDです。
それぞれフロントのアウトput セレクトで切り替えられます。