


機能説明


フロントパネル

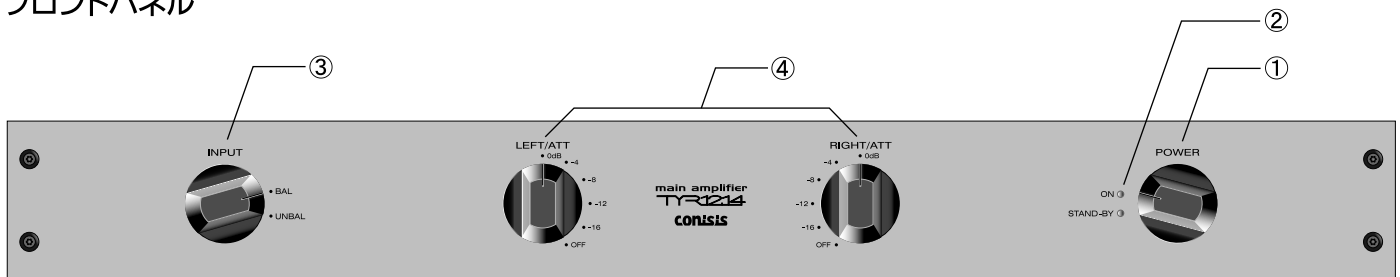

- ① パワー スイッチ
電源スイッチです。
待機状態では「STAND-BY」、御使用になる時は「ON」側にひねって下さい。
- ⚠ 御使用後パワースイッチを切ったあと、すぐに電源再投入を行わないで下さい。
電荷が溜まっているため少なくとも約1分間は電源を入れないで下さい。
- ② パワー インジケータ
動作表示灯です。
「STAND-BY」時は黄LEDが点灯、「ON」時は赤LEDが点灯します。
- ③ インプットソース セレクト
本機のリアパネルにある「バランス」または「アンバランス」入力のいずれかをフロントパネルから切り替える事ができます。
- ⚠ 切り替え作業は、必ずアッテネーターを「OFF」にしてから行って下さい。
- ④ アッテネーション コントロール
LR独立で入力信号レベルをコントロールする6ポイントアッテネーターです。
最大値「0」から4dBステップで減衰ができ、「OFF」で入力CUTになります。

機能説明

リアパネル

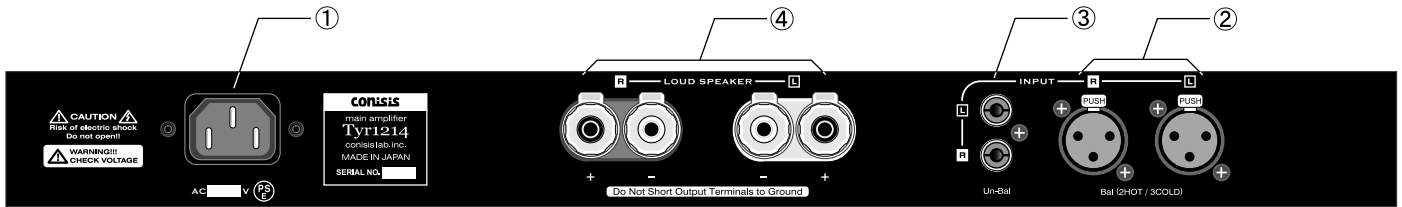

① AC インレット

付属ACケーブルの接続ソケットです。
AC100Vで使用してください。

⚠ 使用範囲外の電圧でのご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。

② バランス インプットコネクタ

バランス入力はXLR32タイプメス(NEUTRIK社)のキャノンコネクタを標準装備しています。
ピン配列は1番GND、2番HOT、3番COLDです。

③ アンバランス インプットジャック

アンバランスRCAタイプ ピンジャックです。
バランス、アンバランスともフロントのソース セレクトで切り替えられます。

④ スピーカー ターミナル

極太ケーブル(5.5Φまで)、バナナプラグ、Yラグ対応の(独WBT社)スピーカー端子です。
伝送系から異種金属を極力排除したハイグレードな絶縁ダブルボール純銅ターミナルで、外寸11Φとスリムながら多くのケーブルに対応します。

⚠ スピーカーの交換作業は、必ず電源スイッチを「STAND-BY」にしてから行って下さい。
スピーカーケーブルの末端をショートさせない様お気をつけ下さい。