

機能説明

① POWER SW.

メインパワースイッチです。動作中はLEDが点灯します。

本機の電源ON/OFFは、必ずCUE SYSTEM「COM1805」の電源が切れている事を確認してから行ってください。

② Dsub25-AUDIO INPUT CONNECTOR

本機は、「digidesign」社等のDAWハードウェアに見られるDサブ25ピン アナログオーディオに準じたバランス型の8chピン配列になっています。

③ AC INLET

交流100V電源入力です。使用範囲外の電圧でのご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。


④ Dsub25-AUDIO OUTPUT CONNECTOR

入力した8chのオーディオ信号をバッファアンプ回路を経由して緩衝し、出力にぶらさがる負荷変動を吸収した3つの出力に分配します。本機にはCUE SYSTEM「COM1805」を3台まで接続できます。また、専用の別売高音質Dsub25ケーブルをご用意しておりますので是非お求めください。

御注意

Dsubコネクタのネジ規格は全てインチネジ(#4-40 UNC)です。

	signal	hot	cold	GND
1ch	MAIN/L	24	12	25
2ch	MAIN/R	10	23	11
3ch	AUX 1	21	9	22
4ch	AUX 2	7	20	8
5ch	AUX 3	18	6	19
6ch	AUX 4	4	17	5
7ch	AUX 5	15	3	16
8ch	AUX 6	1	14	2

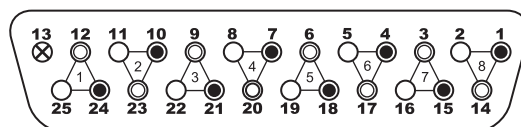

Pin No.13 = No Contact

仕様

オーディオバッファ	8ch 電子バランス
入力インピーダンス	20K Ω
出力インピーダンス	100K Ω (対応負荷600 Ω)
入力コネクタ	Dsub25 female/ANALOG AUDIO規格×1
出力コネクタ	Dsub25 female/ANALOG AUDIO規格×3
外形寸法 (突起部を除く)	W260×D190×H55
本体重量	1.3kg
電源電圧	AC100V

保証

本機が出荷日より1年以内に故障が発生した場合には、無料にて修理を行う事を約束致します。その場合、出荷日が明記された本書自体が保証書となります。この保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- 1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2、お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- 3、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）異常電圧、指定外の使用電源等による故障及び損傷
- 4、車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- 5、本書の提示がない場合
- 6、本書に出荷日が記入されていない場合、或いはこの字句を書き換えられた場合
- 7、本書に販売店印が押されていない場合
- 8、本書のナンバー（SER. NO.）と機器本体のナンバーが一致しない場合
- 9、遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

無料保証期間内の1年間が過ぎた後も有料にて可能な限り修理を致します。

MODEL	COM1811
SERIAL No.	
出荷年月日	年 月 日
販売店名	

株式会社コニシス研究所

〒144-0044 東京都大田区本羽田2-12-2

ウイングハイツ703

Tel. 03-5735-0750 Fax. 03-5735-0751

E-mail info@conisis.com